

MMD318S

Przenośny dysk muzyczny

Podręcznik użytkownika

TwinMOS Technologies Inc.,
<http://www.twinmos.com.tw>

Wstęp

Przed pierwszym użyciem tego produktu należy przeczytać ten podręcznik użytkownika. Pomoże to w zrozumieniu zasad prawidłowego posługiwania się tym produktem i pozwoli zwiększyć doświadczenie użytkownika.

Należy pamiętać, że zawartość tego podręcznika, może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

Ostrzeżenie

1. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie w celu zabezpieczenia przed wyciekiem.
2. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach nadmiernie gorących, zimnych, zakurzonych lub zawilgoconych.
3. Nie wolno dopuszczać do uderzania produktu w twarde obiekty, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni lub elementów wewnętrznych.
4. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym elektrycznością statyczną, należy unikać korzystania z produktu w miejscach nadmiernie suchych.
5. Podczas ładowania produktu należy ustawić przełącznik zasilania w pozycji 'WŁĄCZONE'.
6. Podczas formatowania dysku należy ustawić typ formatowania na 'FAT/FAT32'.
7. Aby zapobiec uszkodzeniom, podczas formatowania, aktualizowania, przesyłania lub pobierania danych nie wolno odłączać przewodu połączenia.
8. Podczas stosowania produktu jako napędu USB Flash, należy przestrzegać środków ostrożności dotyczących prawidłowych procedur przenoszenia plików. TwinMOS Technologies nie ponosi odpowiedzialności za operacje użytkownika powodujące utratę plików, uszkodzenia, itd.

SPIS TREŚCI

I.	Wprowadzenie -----	4
II.	Działanie -----	5
	2.1. Omówienie produktu MMD318S -----	5
	2.2. Wskazówki dotyczące naciskania przycisków -----	5
	2.3. Włączenie zasilania -----	5
	2.4. Włączenie/wyłączenie urządzenia (Po włączeniu głównego przełącznika zasilania) -----	5
	2.5. Menu główne -----	5
III.	Tryby działania -----	6
	3.1. Tryb Muzyka -----	6
	3.1.1 Menu główne -> Tryb Muzyka -> Ustawienia -----	7
	3.1.2 Menu główne -> Tryb Muzyka -> Plik/Folder -----	9
	3.2 Menu główne -> Tryb Nagrywaj -----	10
	3.3 Menu główne -> Tryb Dyktafon -----	12
IV.	Menu główne -> Ustawienia -----	13
	4.1. Ustawienia -----	13
	4.2. Ustawienia -> Czas nagrywania -----	13
	4.3. Ustawienia -> Zabezpieczenie ekranu -----	13
	4.4. Ustawienia -> Język -----	14
	4.5. Ustawienia -> Wyłączenie zasilania -----	14
	4.6. Ustawienia -> Tryb Powtarzaj -----	14
	4.7. Ustawienia -> Kontrast -----	15
	4.8. Ustawienia -> Tryb Online -----	15
V.	Połączenie z komputerem -----	15
	5.1. Wymagania systemowe -----	15
	5.2. Kopiowanie plików muzycznych do MMD318S -----	15
	5.3. Doładowanie poprzez USB -----	17
VI.	Rozwiązywanie problemów i zawartość opakowania -----	17

. Wprowadzenie

Przenośny dysk muzyczny może działać jako odtwarzacz muzyki, nagrywarka cyfrowa, odtwarzacz nagrań, odbiornik radia oraz napęd USB Flash i umożliwia działanie w jednym z wielu trybów, takich jak MP3, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, USB, system, itd. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi OLED, wiodącej technologii animacji, doskonałej jakości dźwięku i wysokiej klasy wzornictwu, Przenośny dysk muzyczny udostępnia użytkownikom doskonałe narzędzie do pracy i rozrywki.

- Obsługa szerokiego zakresu formatów muzycznych

Na przykład, MP3, WMA, WAV, itd.

- Obsługa wielu języków

Na przykład: Angielski, Uproszczony Chiński, Tradycyjny Chiński, Japoński, Koreański, Francuski, Niemiecki, Włoski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański.

- Możliwość aktualizacji firmware

Najnowszy firmware można pobrać z sieci web.

- Obsługa Plug and play USB

Komputer może rozpoznać ten produkt bez potrzeby instalacji żadnego sterownika programowego. Po podłączeniu urządzenia do portu USB komputera, w oknie ‘Mój komputer’ pojawi się nowe urządzenie ‘Napęd wymienny’.

- Siedem opcji wyboru equalizera graficznego

Naturalna, Rock, Pop, Klasyczna, Łagodna, Jazz, Basy.

- Cztery opcje wyboru SRS

Naturalna, WOW, BASS, SRS

- Wiele metod odtwarzania


Naturalne, Powtórz jeden, Folder, Powtórz folder, Powtórz wszystko, Losowe , Wprowadzenie.

- Timer wyłączenia

Możliwość włączenia trybu uśpienia lub trybu oszczędzania energii.

- Wyświetlanie animowanego menu


Animowane elementy graficzne i opisy słowne ułatwiają obsługę urządzenia.

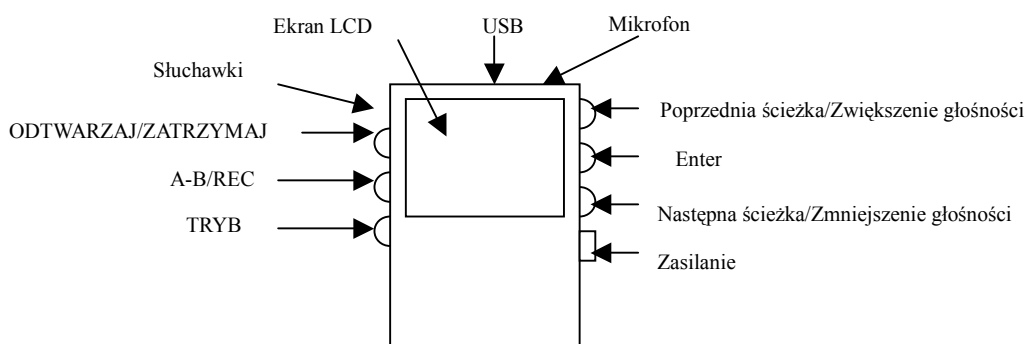. Działanie**2.1. Omówienie produktu MMD318S:****2.2. Wskazówki dotyczące naciskania przycisków:**

	Naciśnij i przytrzymaj: naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż do wyświetlenia odpowiedzi na ekranie
	Naciśnij długo: naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy
	Naciśnij krótko: naciśnij i przytrzymaj krócej niż 2 sekundy
	Nieaktywny: brak odpowiedzi po naciśnięciu
	Główny przełącznik zasilania

2.3. Włączenie zasilania:


a. Naciśnij do dołu przełącznik zasilania w celu włączenia zasilania.

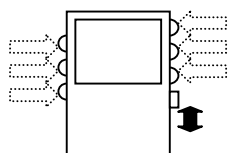

Główny przełącznik zasilania

2.4. Włączenie/wyłączenie urządzenia (Po włączeniu głównego przełącznika zasilania)

a. Naciśnij 'odtwarzaj' w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.

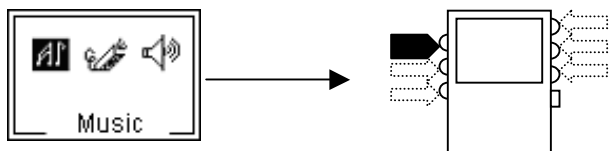**2.5. Menu główne**

- W menu głównym można wybrać 5 elementów: **Muzyka, Nagrywaj, Dyktafon, Ustawienia, Wyjście**
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby przejść do wymaganego elementu.
- Naciśnij krótko 'Enter', aby potwierdzić wybór.




. Tryby działania

3.1. Tryb Muzyka


1. Odtwarzaj, pauza, zatrzymaj piosenkę

- a. Naciśnij krótko 'Odtwarzaj', aby odtworzyć/zatrzymać bieżącą piosenkę.
- b. Naciśnij długo 'Odtwarzaj', aby zatrzymać bieżącą piosenkę.

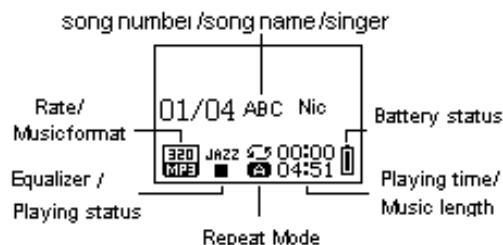


2. Odtwarzaj następną/poprzednią piosenkę

- a. Naciśnij krótko 'Poprzednia' lub 'Następna', aby odtworzyć poprzednią lub następną piosenkę.

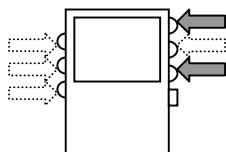


3. Szybkie przewijanie do przodu lub przewijanie do tyłu bieżącej piosenki (podczas odtwarzania muzyki)

- a. Naciśnij i przytrzymaj 'Poprzednia' lub 'Następna', aby szybko przewinąć do przodu lub przewinąć do tyłu bieżącą piosenkę.

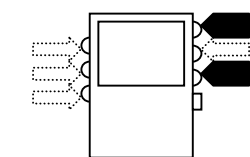

4. Regulacja głośności (podczas odtwarzania muzyki)

- a. Naciśnij krótko 'Enter', aby wyświetlić regulację głośności na wyświetlaczu.
- b. Naciśnij krótko 'V+' lub 'V-' w celu regulacji głośności.
- c. Naciśnij krótko 'Enter' w celu wyjścia.

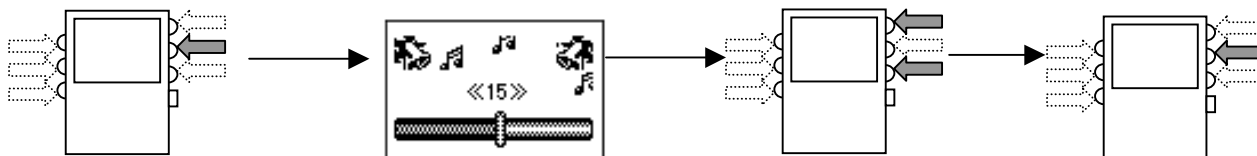


5. Ustawienia trybu Muzyka (podczas odtwarzania lub pauzy w odtwarzaniu muzyki)

- Naciśnij krótko 'Tryb' w celu wyświetlenia ustawień trybu muzyki.
- Dostępnych jest siedem elementów: 'Powtarzaj', 'Equalizer', 'SRS', 'Powtórz A-B', 'Liczba powtórzeń', 'Odstęp między powtórzeniami', 'Wyjście'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany element.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia i przejścia do ekranu wyboru.

3.1.1 Menu główne -> Tryb Muzyka -> Ustawienia

1. Ustawienie powtarzania

- Dostępnych jest siedem elementów: 'Naturalne', 'Powtarzaj jedną', 'Folder', 'Powtarzaj folder', 'Powtarzaj wszystko', 'Losowe', 'Wprowadzenie'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany element.
- Naciśnij krótko 'Enter', aby potwierdzić wybór i powrócić do trybu Muzyka.

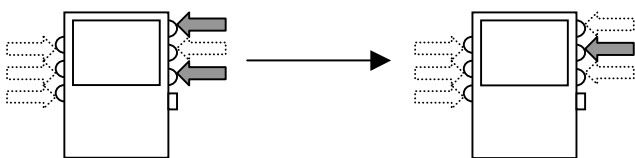

(Normalne): Odtwarzaj wszystkie piosenki z bieżącego menu piosenek.

(Powtarzaj jedną): Powtarzaj odtwarzanie jednej piosenki.

(Folder): Odtwarzaj wszystkie piosenki z foldera.

(Powtarzaj folder): Powtarzaj odtwarzanie wszystkich piosenek z foldera.


(Powtarzaj wszystkie): Powtarzaj odtwarzanie wszystkich piosenek.

(Losowe): Odtwarzaj wszystkie piosenki z bieżącego foldera w kolejności losowej.

(Wprowadzenie): Odtwarzaj pierwsze 10 sekund wszystkich piosenek z bieżącego foldera.


2. Ustawienie equalizera (podczas odtwarzania piosenki)

- Dostępnych jest siedem elementów: 'Naturalne', 'Rock', 'Pop', 'Klasyczna', 'Łagodna', 'Jazz', 'DBB'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany element.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.

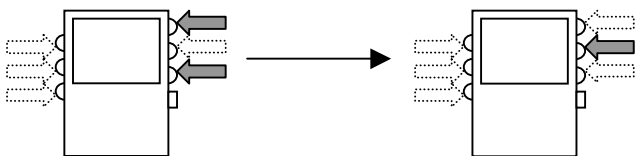

3. Ustawienie SRS (podczas odtwarzania muzyki)


- Dostępne są cztery elementy: 'Naturalne', 'WOW', 'BASS', 'SRS'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany element.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.

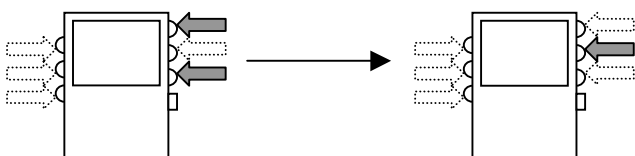

4. Ustawienie powtarzania A-B (podczas odtwarzania muzyki)


Metoda 1:

- Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Powtórz A-B.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.
- W trakcie odtwarzania naciśnij krótko 'V-' w celu wyboru punktu początkowego odtwarzania (punkt A).
- Po wybraniu punktu powtarzania A, ponownie naciśnij krótko 'V-', aby wybrać punkt końcowy odtwarzania (punkt B).
- Od tego momentu odtwarzanie będzie powtarzane pomiędzy punktami A i B.
- Naciśnij krótko 'Tryb' w celu wyjścia z ustawienia Powtórz A-B.

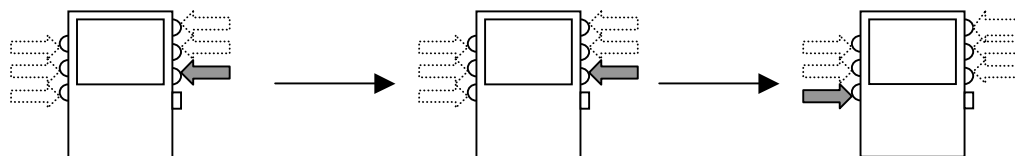


Metoda 2:

- Naciśnij krótko przycisk 'A-B' z boku produktu w celu wyboru punktu początkowego odtwarzania (punkt A).
- Po wybraniu punktu powtarzania A, ponownie naciśnij krótko 'A-B', aby wybrać punkt końcowy odtwarzania (punkt B).
- Od tego momentu odtwarzanie będzie powtarzane pomiędzy punktami A i B.
- Naciśnij krótko 'Tryb' w celu wyjścia z ustawienia Powtórz A-B.

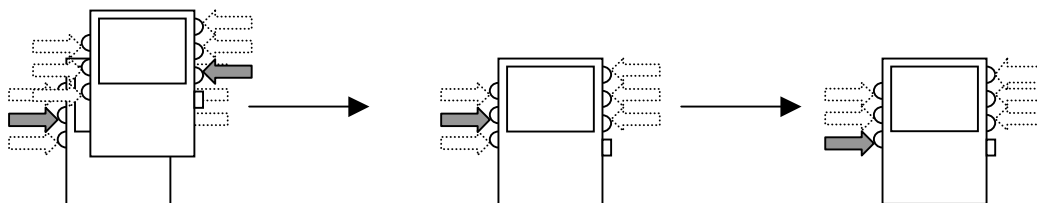

5. Liczba powtórzeń

- Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Liczba powtórzeń.
- Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do ekranu wyboru.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu ustawienia licznika czasu powtarzania.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.

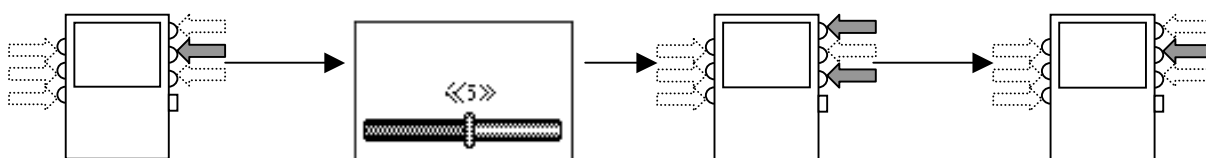


Liczba powtórzeń określa ilość cykli odtwarzania przy zastosowaniu funkcji Powtarzaj A-B.

6. Odstęp pomiędzy powtórzeniami

- Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Odstęp pomiędzy powtórzeniami
- Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do ekranu wyboru.

c. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu ustawienia czasu oczekiwania na powtórzenie.

d. Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.

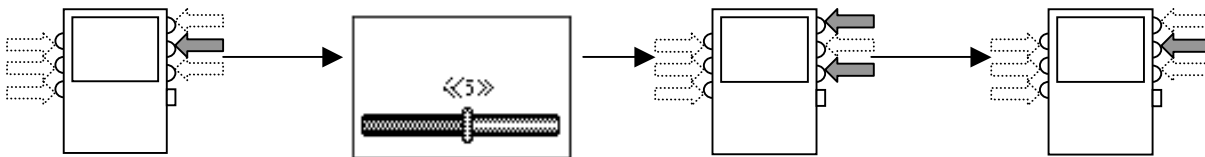

Odstęp pomiędzy powtórzeniami określa czas oczekiwania przed rozpoczęciem powtarzania odtwarzania. (Wartość ta jest ustawiana w sekundach.)

3.1.2 Menu główne -> Tryb Muzyka -> Plik/Folder


1. Wybierz Plik/Folder (przy zatrzymaniu odtwarzania muzyki)

a. Naciśnij krótko 'Tryb', aby przejść do wyboru Plik/Folder.

b. Dostępne są cztery elementy: 'Lokalny', 'Usuń plik', 'Usuń wszystkie', 'Wyjście'.

c. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wybrania wymaganego elementu.

d. Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia i przejścia do wybranego ekranu.

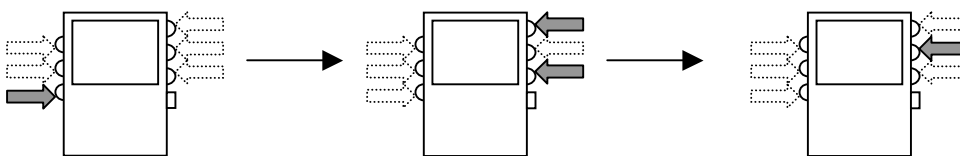


2. Lokalny folder

a. Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Folder lokalny.

b. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wybrania wymaganego elementu (jeśli istnieje więcej niż jeden).

c. Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i wyjścia.

d. Od tego momentu można odtwarzać piosenki z wybranego foldera.

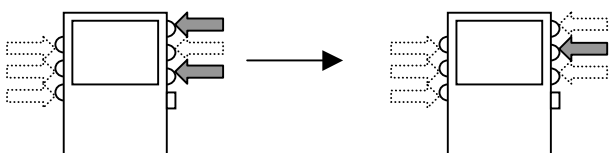


3. Usuń plik

a. Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Usuń plik.

b. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wybrania 'Tak' lub 'Nie'.

c. Po krótkim naciśnięciu 'Enter' na opcji 'Nie' nastąpi wyjście z trybu Muzyka.

d. Po krótkim naciśnięciu 'Enter' na opcji 'Tak' nastąpi usunięcie bieżącej piosenki i wyjście do trybu Muzyka.

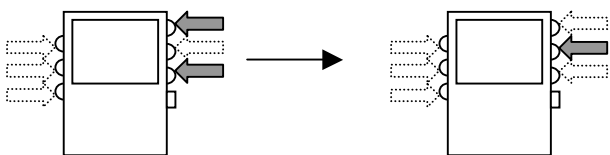


4. Usuń wszystko

a. Wybierz Menu główne -> Tryb Muzyka -> Usuń wszystko

b. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wybrania 'Tak' lub 'Nie'.

c. Po krótkim naciśnięciu 'Enter' na opcji 'Nie' nastąpi wyjście do trybu Muzyka.

d. Po krótkim naciśnięciu 'Enter' na opcji 'Tak' nastąpi usunięcie wszystkich piosenek i wyjście do trybu Muzyka.

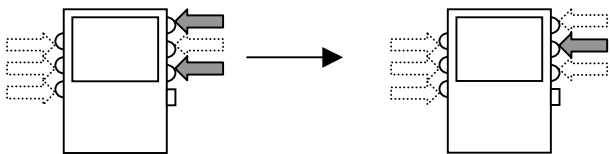

Obsługa plików z muzyką i folderów:


1. Ten produkt obsługuje wyłącznie folder nadrzędny i podfoldery poziomu pierwszego.
2. Dysk może obsługiwać do dziesięciu folderów MP3 (foldery zawierające wyłącznie pliki MP3). Folder nadrzędny jest oznaczony jako 0, a podfoldery jako 1 do 9.
3. Kolejność folderów jest taka, jak pokazana w folderze nadrzędnym.
4. Każdy z folderów może obsługiwać do dziewięćdziesięciu dziewięciu plików MP3. Kolejność plików jest taka jak wyświetlana w folderze.
5. Jeśli nie ma znaczenia sposób powracania do trybu Muzyka, muzyka jest zawsze zatrzymywana, należy zresetować bieżącą piosenkę, aby powrócić do poprzedniej piosenki.
6. Przy braku poprzedniej bieżącej piosenki, należy wybrać piosenkę z tego samego foldera. przy braku tego samego foldera, należy wybrać pierwszą piosenkę z następującego foldera.
7. System automatycznie pomija każdą uszkodzoną piosenkę.
8. Przy braku pliku z muzyką, system wyświetli komunikat o braku plików.

3.2 Menu główne -> Tryb Nagrywaj

1. Przechodzenie do trybu Nagrywaj


Metoda 1:

- a. Naciśnij krótko przycisk 'REC' z boku urządzenia w celu przejścia do trybu Nagrywaj.

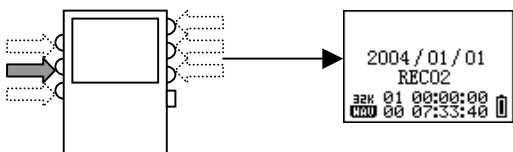

Metoda 2:


- a. Użyj nawigacji ekranowej w celu wybrania Menu główne -> Tryb REC

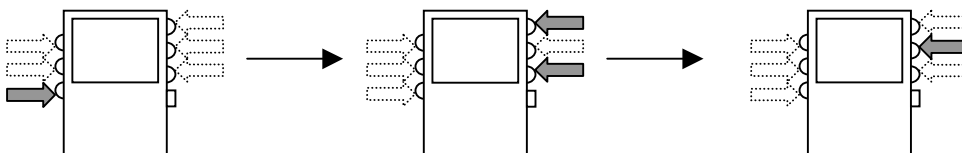

2. Rozpoczęcie/Zatrzymanie/Zapisanie nagrywania

- a. Naciśnij krótko 'Odtwarzaj' aby rozpocząć nagrywanie (lub, aby kontynuować nagrywanie jeśli zostało wstrzymane).
- b. W trakcie nagrywania, naciśnij krótko 'Odtwarzaj', aby zatrzymać nagrywanie.
- c. W trakcie nagrywania, naciśnij długo 'Odtwarzaj', aby zapisać bieżące nagrywanie i rozpocząć nowe nagrywanie.

d. W trakcie nagrywania, naciśnij długo 'Tryb', aby zapisać bieżące nagrywanie i powrócić do Menu głównego.

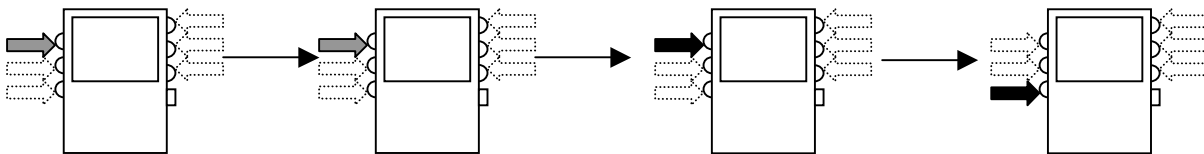


3.2.1 Menu główne -> Tryb Nagrywaj -> Ustawienia

a. Po zatrzymaniu nagrywania, naciśnij krótko 'Tryb', aby przejść do opcji Ustawienia nagrywania.

b. Dostępne są tam trzy elementy: 'Lokalny folder', 'Typ REC', 'Wyjście'.

c. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany element.

d. Naciśnij krótko 'Enter', aby potwierdzić i przejść do ekranu wyboru.

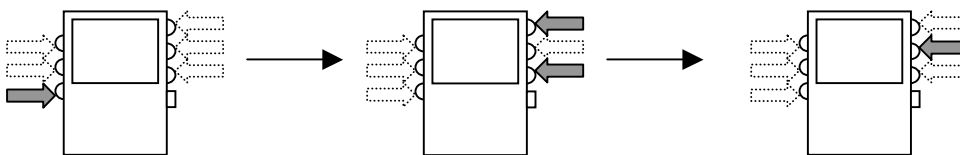


1. Lokalny folder

a. Wybierz Menu główne -> Tryb Nagrywaj -> Lokalny folder

b. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', aby wybrać wymagany bieżący folder.

c. Naciśnij krótko 'Enter', aby potwierdzić wybór i wyjść.

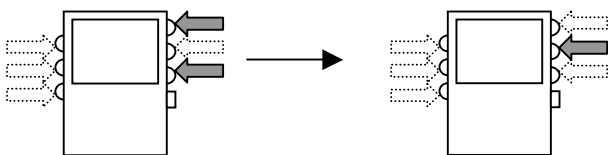


2. Typ REC

a. Menu główne -> Tryb Nagrywaj -> Typ nagrywania

b. Dostępne są tam cztery elementy: 'Wysoka jakość REC', 'Długie REC', 'Wysoka jakość VOR', 'Długie VOR'.

c. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wyboru wymaganego typu REC.

d. Naciśnij krótko 'Enter', aby potwierdzić wybór i wyjść.

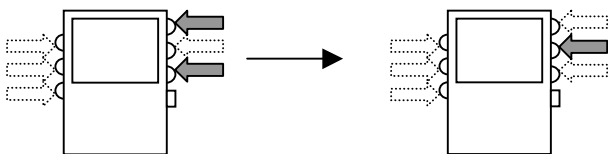

Typ REC:

Wysoka jakość REC: Format 32KWAV – dobra jakość dźwięku.

Długie REC: Format 8KACT – normalna jakość dźwięku, wydłużony czas nagrywania.

Wysoka jakość VOR: Format 32KVOR – nagrywanie głosu, automatycznie wstrzymywane przy ściszeniu głosu.

Długie VOR: format 8KVOR – normalna jakość dźwięku, wydłużony czas nagrywania.

Uwaga:

A. Zapelnione miejsce na nagrywanie plików System poinformuje o nagraniu dziewięćdziesięciu dziewięciu

plików lub o zapelnieniu miejsca na dysku. Aby kontynuować nagrywanie, należy zwolnić miejsce na dysku poprzez usunięcie kilku plików MP3.


B. Osiągnięty został limit całkowitej liczby plików Dysk może zapisać do 512 plików. (Zwykle, ograniczenie całkowitej liczby wyniesie mniej niż 512. Jeśli system poinformuje o osiągnięciu ograniczenia całkowitej liczby plików, aby kontynuować nagrywanie, należy zwolnić miejsce na dysku poprzez usunięcie kilku plików MP3.)

C. Zapelnione miejsce na dysku System poinformuje o zapelnieniu miejsca na dysku. Aby kontynuować nagrywanie, należy zwolnić miejsce na dysku poprzez usunięcie kilku plików.

3.3 Menu główne -> Tryb Dyktafon

1. Tryb Dyktafon

a. Wybierz Menu główne -> tryb Dyktafon

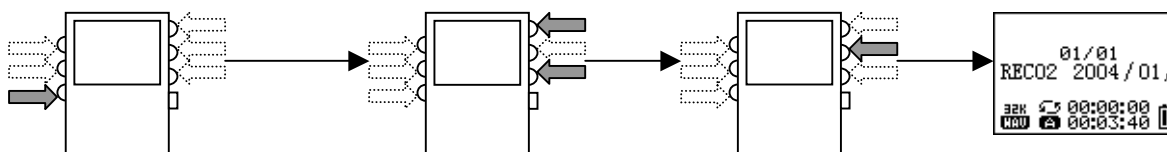


2. Odtwarzaj, Zatrzymaj, Następny/Poprzedni, Szybkie przewijanie do przodu/Przewijanie do tyłu, Regulacja głośności

Funkcje te są identyczne jak w trybie Muzyka. Szczegółowe informacje o tych funkcjach znajdują się w części Tryb Muzyka.

3.1 Ustawienia dyktafonu (w trakcie odtwarzania)

- Naciśnij krótko 'Tryb', aby przejść do opcji Ustawienia dyktafonu.
- Dostępne są tam trzy elementy: 'Powtarzaj', 'Powtórz A-B', 'Wyjście'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', w celu wybrania wymaganego elementu.
- Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do ekranu wyboru.

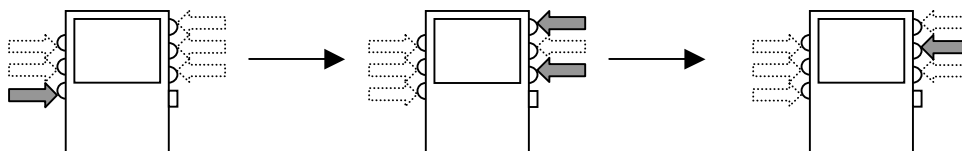


Funkcje te są identyczne jak w trybie Muzyka. Szczegółowe informacje o tych funkcjach znajdują się w części Tryb Muzyka.

3.2 Menu główne -> Tryb Dyktafon -> Menu Folder/Plik

1. Przejdź do Menu Plik/Folder (gdy nie jest odtwarzane nagranie)


- Naciśnij krótko 'Tryb', aby przejść do Menu Plik/Folder.
- Dostępne są tam cztery elementy: 'Lokalny folder', 'Usuń plik', 'Usuń wszystko', 'Wyjście'.
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', w celu wybrania wymaganego elementu.
- Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do ekranu wyboru.

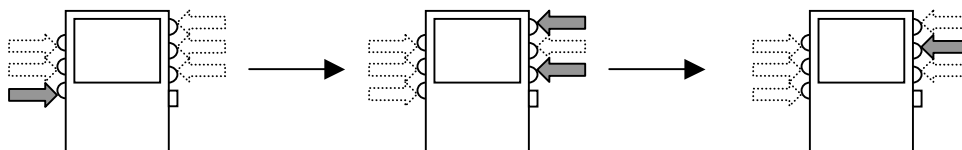

Funkcje te są identyczne jak w trybie Muzyka. Dalsze informacje o tych funkcjach znajdują się w części 3.1.2 Tryb Muzyka.

. Menu główne -> Ustawienia**4.1 Ustawienia**


- a. Wybierz Menu główne -> Ustawienia.
- b. Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do opcji Ustawienia.
- c. Dostępnych do wyboru jest jedenaście elementów: 'Czas nagrywania', 'Zabezpiecz ekran', 'Język', 'Wyłącz zasilanie', 'Tryb Powtórz', 'Kontrast', 'Tryb Online', 'Informacja o pamięci', 'Wersja firmware', 'Wyjście'.
- d. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny', w celu wybrania wymaganego elementu.
- e. Naciśnij krótko 'Enter', aby przejść do ekranu wyboru.

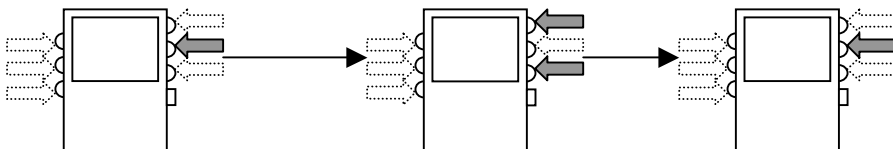**Ustawienia systemu:**


- **Czas nagrywania** - Ustawienie oznaczania lub wyłączenia oznaczania nagrania nadrukiem daty.
- **Zabezpiecz ekran** - Ustawienie włączenia lub wyłączenia zabezpieczenia ekranu.
- **Język** – Ustawienia języka wyświetlacza. Naciśnij 'Enter' w celu potwierdzenia ustawienia i wyjścia z opcji Ustawienia systemu.
- **Wyłącz zasilanie** – Ustawienie timera dla trybu uśpienia i oszczędzania energii.
Uwaga: Ustawienie Tryb uśpienia działa tylko jednorazowo. Po wyłączeniu zasilania urządzenia, zostaną usunięte poprzednie wartości ustawienia timera. Po ponownym włączeniu zasilania urządzenia, należy wyzerować wartość timera.
- **Tryb Powtórz** – Ustawienie stosowania trybu ręcznego lub automatycznego.
- **Kontrast** – Ustawienie poziomu kontrastu wyświetlacza OLED.
- **Tryb Online** – Ustawienia opcji Połączenie komputera.
- **Informacje o pamięci** – Podgląd rozmiaru i wykorzystania pamięci.
- **Wersja firmware** – Podgląd bieżącej wersji firmware.
- **Wyjście** – Wyjście z opcji Ustawienia systemu.

4.2 Ustawienia systemu -> Czas nagrywania

- a. Naciśnij krótko 'A-B' lub 'Tryb' w celu wyboru ustawienia jednostki czasu (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda).
- b. Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu regulacji wartości migającej jednostki czasu.
- c. Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia nadruku czasu nagrywania i powrotu do opcji Ustawienia systemu.

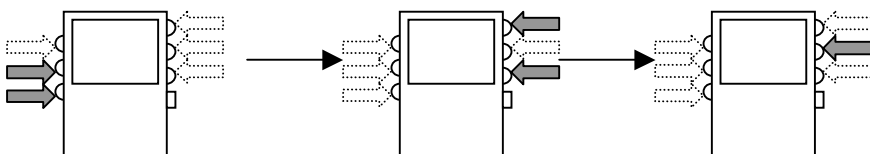
**4.3. Ustawienia systemu -> Zabezpiecz ekran**

- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu włączenia lub wyłączenia zabezpieczenia ekranu.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i powrotu do opcji Ustawienia systemu.

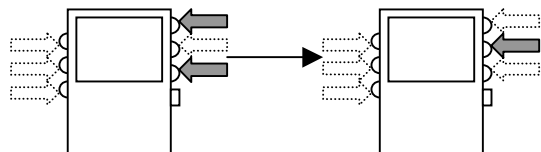

4.4. Ustawienia systemu -> Język


- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wyboru języka.
- Można wybrać spośród następujących jedenastu języków: Angielski, Tradycyjny Chiński, Japoński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Uproszczony Chiński.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru języka i powrotu do opcji Ustawienia systemu.

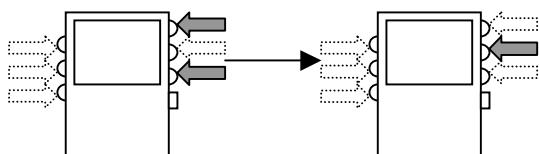

Po ustawieniu języka, należy powrócić do menu głównego. Wtedy ustawienie to będzie działać po następnym włączeniu zasilania, w przeciwnym przypadku funkcja ustawienie to nie będzie dostępna.

4.5. Ustawienia systemu -> Wyłącz zasilanie


- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wyboru wymaganego elementu.
- Dostępne do wyboru są dwa elementy: 'Czas wyłączenia' oraz 'Czas uśpienia'.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu rozpoczęcia ustawień timera. (Czas wyłączenia ustawiany jest w sekundach; Czas uśpienia ustawiany jest w minutach.)
- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości timera.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia ustawienia i powrotu do opcji Ustawienia.

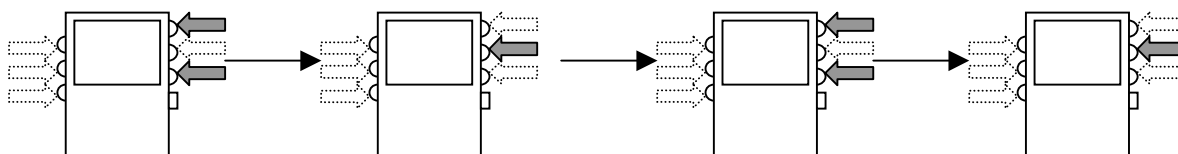

Czas wyłączenia - System automatycznie wyłączy zasilanie, przy braku aktywności takich funkcji jak odtwarzanie muzyki lub interakcji użytkownika w ciągu ustawionego okresu czasu, wskazywanego przez timer.
Czas uśpienia – Po upływie ustalonego czasu (zgodnie ze wskazaniem timera), system automatycznie wyłączy zasilanie, niezależnie od aktywności funkcji.

4.6. Ustawienia systemu -> Tryb Powtór

- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wyboru wymaganego elementu.
- Dostępne do wyboru są dwa elementy: 'Automatyczne powtarzanie' oraz 'Ręczne powtarzanie'.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i powrotu do opcji Ustawienia.

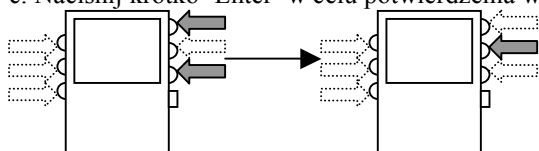


Automatyczne powtarzanie: Wybranie powtarzania automatycznego, umożliwia powtarzanie odtwarzanie całej frazy A-B. (Jest to idealne rozwiązanie do odtwarzania wymowy).

Powtarzanie ręczne: Wybranie powtarzania ręcznego, umożliwia powtarzanie A-B, przy jednoczesnej większej elastyczności ręcznych ustawień pozycji początkowej i końcowej.


4.7. Ustawienia systemu -> Kontrast

- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu ustawienia poziomów kontrastu wyświetlacza OLED.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia wyboru i powrotu do opcji Ustawienia.

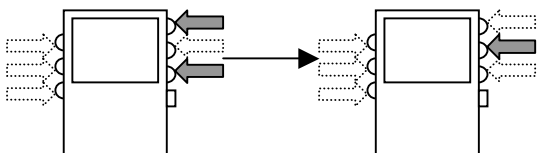

4.8. Ustawienia -> Tryb Online

- Naciśnij krótko 'Poprzedni' lub 'Następny' w celu wyboru wymaganego elementu.
- Dostępne do wyboru są trzy elementy: 'Wiele napędów', 'Tylko normalne', 'Tylko zakodowane'.
- Naciśnij krótko 'Enter' w celu potwierdzenia i wyjścia.

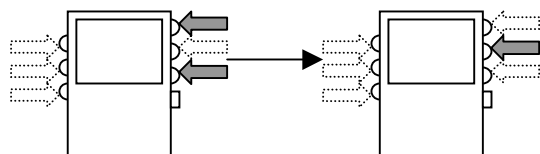

Aby można było korzystać z tej funkcji, należy pobrać program z Internetu. Przejdź pod adres

<http://www.twinmos.com> i na stronie pobierania MMD318S, wyszukaj program o nazwie 'MP3 Player Utilities'.

Pobierz i zainstaluj ten program na komputerze. Po zainstalowaniu programu, można uruchomić MP3 Player Utilities (Program narzędziowy odtwarzacza MP3)----> MP3 Player Disk Tool (Narzędzia dyskowe odtwarzacza MP3) w celu ustawienia partycji dysku i dodania zabezpieczenia hasłem.

. Połączenie z komputerem

5.1 Wymagania systemowe

- Procesor : Pentium 233MHz lub szybszy.
- System operacyjny: Windows®98SE, Windows® ME, Windows® 2000 SP3 i Windows® XP. Dla systemu Windows® 98SE wymagany jest sterownik.
- Miejsce na dysku: 100MB lub więcej. (zalecane 1GB.)
- 32MB lub więcej pamięci DRAM.
- Port USB 2.0.

5.2 Kopiowanie plików z muzyką do MMD318S

1. Windows® ME/2000 SP3/XP

1.1 Plug and Play

- 1.1.1 Podłącz Przenośny dysk muzyczny do portu USB komputera, komputer powinien automatycznie wykryć nowe urządzenie.

1.1.2 Kliknij dwukrotnie ikonę 'Mój komputer' na pulpicie i sprawdź obecność ikony 'Dysk wymienny'.



1.1.3 Jeśli system nie wykryje prawidłowo Przenośnego dysku muzycznego, należy go odłączyć i podłączyć ponownie.

2. W systemie Windows® 98 SE

2.1 System Windows® 98 SE wymaga instalacji sterownika

2.1.1 Aby można było używać MMD318S w systemie Windows® 98SE, należy najpierw zainstalować wymagany sterownik.

2.1.2 Nie należy wcześniej podłączać MMD318S do portu USB komputera.

2.1.3 Przejdź w trybie online pod adres <http://www.twinmos.com> i ze strony pobierania produktu pobierz sterownik Windows® 98.

2.1.4 Odszukaj łącze pobierania 'MMD318S' i pobierz spakowany plik do komputera.

2.1.5 Rozpakuj pobrany plik i zainstaluj sterownik zgodnie z instrukcjami.

2.1.6 Po zakończeniu instalacji sterownika ponownie uruchom komputer.

2.2 Plug and Play

2.2.1 Podłącz Przenośny dysk muzyczny do portu USB komputera, komputer automatycznie wykryje nowe urządzenie.

2.2.2 Kliknij dwukrotnie ikonę 'Mój komputer' na pulpicie. Jeśli sterownik został prawidłowo zainstalowany, w oknie 'Mój komputer' powinna być wyświetlona ikona 'Dysk wymienny'. Kliknij tę ikonę lewym przyciskiem myszy.

3. Przesyłanie plików z muzyką do Przenośnego dysku muzycznego

3.1 Wybierz w komputerze pliki z muzyką.

3.2 Skopiuj i wklej wybrane pliki do Przenośnego dysku muzycznego.

3.3 Przenośny dysk muzyczny może rozpoznać i odtworzyć pliki z muzyką MP3, WMA oraz pliki WAV. Dodatkowo, może być stosowany jako napęd USB Flash, do przechowywania ogólnych plików.

4. Bezpieczne usuwanie sprzętu

4.1 Wyszukaj i kliknij dwukrotnie tę ikonę na pasku systemowym.



4.2 W oknie 'Bezpieczne usuwanie sprzętu', zaznacz urządzenie i kliknij przycisk 'Zatrzymaj'.



4.3 W oknie ‘Zatrzymaj urządzenie’, zaznacz urządzenie i kliknij przycisk ‘Potwierdź’.



4.4 Można teraz bezpiecznie odłączyć urządzenie.

5.3 Doładowanie poprzez USB

1. Jak wykonać doładowanie?

- Podłącz Przenośny dysk muzyczny do portu USB komputera.
- Wskaźnik baterii poinformuje o pełnym naładowaniu baterii.
- Przenośny dysk muzyczny może działać na zasilaniu poprzez USB, nawet jeśli rozładowana jest bateria wewnętrzna.

. Rozwiązywanie problemów i zawartość opakowania

Brak zasilania	Czy włączony został przełącznik zasilania? Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane.
Brak dźwięku w słuchawkach	Upewnij się, że poziom głośności nie jest ustawiony na 0 oraz, że jest prawidłowo podłączony przewód słuchawek. Upewnij się, że słuchawki są czyste. Uszkodzony plik MP3 może powodować zakłócenia lub może się nie odtwarzać. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony.
Dziwne wyrazy na wyświetlaczu	Upewnij się, że został wybrany prawidłowy język.
Nie można prawidłowo pobrać muzyki	Sprawdź, czy nie jest uszkodzony przewód USB i czy połączenie jest prawidłowe. Czy sterownik jest prawidłowo zainstalowany? Upewnij się, że na dysku jest wolne miejsce.

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika, mini kabel USB i słuchawki.

Windows® Media Player, Windows® 98 SE, Windows® ME, Windows® 2000 oraz Windows® XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. iTunes® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple® Computer. Musicmatch® Jukebox 8.20 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Musicmatch, Inc. WinAMP® 5.01 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Nullsoft, Inc.

PC®, IBM PC/AT jest zastrzeżonym znakiem towarowym IBM.



to logo patentu SRS Labs w USA.

WOW to opatentowana technologia SRS Lab.

